

QUICK START GUIDE

GET BETTER SECURITY WITH Cam Plus

Record Full-Length Videos

Get unlimited full-length video recordings.

Smart AI Detection

Detect people, packages, vehicles, and more.

Back-to-Back Event Recording


Capture everything without 5-minute gaps.

Exclusive Discounts

Get exclusive discounts on Wyze products.

Subscribe or learn more at my.wyze.com.


IN THE BOX

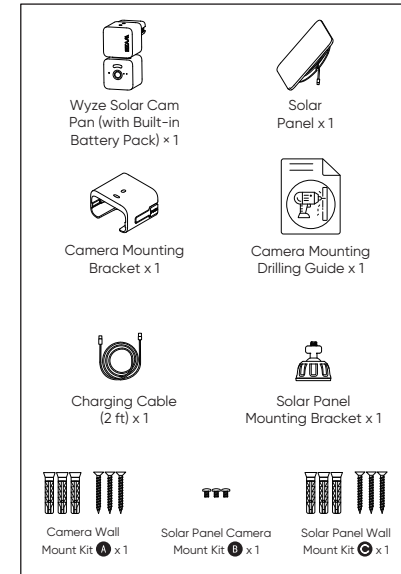

Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.


Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.

Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

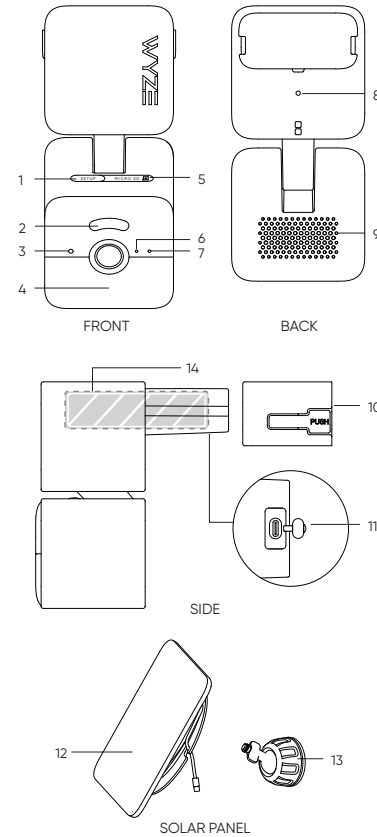

- 1 SETUP Button
- 2 Spotlight & IR lights
- 3 Light Sensor
- 4 PIR Sensor
- 5 MicroSD Card Slot (Card not included)
- 6 Microphone
- 7 Status light
- 8 Charging indicator
- 9 Speaker
- 10 Camera Mounting Bracket
- 11 Power Port (5V=2A)
- 12 Solar Panel
- 13 Solar Panel Mounting Bracket
- 14 Built-in Lithium-ion Battery Pack

Included Mounting Kit

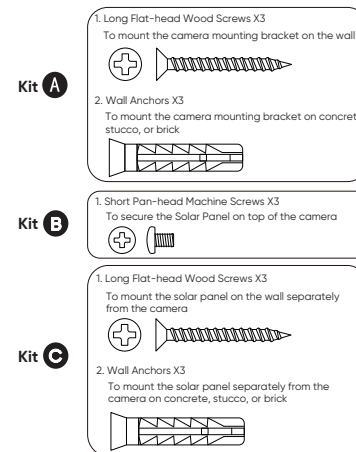

SETUP

1 Download the Wyze app and sign in or create an account.



2 Press the SETUP button until a voice prompt sounds.

3 Open the Wyze app and tap the + sign in the top right corner of home page. Tap **Add Device > Cameras > Wyze Solar Cam Pan**. Follow the in-app installation and setup instructions to finish setup.

4 **CAUTION!** Please refer to the **Outdoor Install Guide** for proper installation instructions.



Apple logo and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. Google Assistant, Google Home, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

CAMERA STATUS LIGHT GUIDE


- Solid red light**
Motion detected or live view
- Flashing red light**
The device is ready to connect
- Solid blue light**
Setup successful
- Flashing red and blue lights**
The device is connecting to the network

CAMERA CHARGING INDICATOR GUIDE

- Solid red light**
The device is charging
- Solid blue light**
The device is fully charged

CHARGING THE CAMERA

Charge the camera indoors in a dry location using the included charging cable and a 5V/2A power source. Fully charging the battery from 0% may take 4-6 hours.

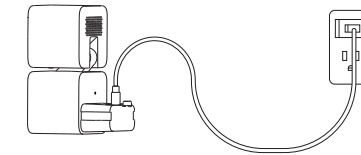

PRECAUTIONS

Prolonged direct sunlight can heat the inside of your camera past its maximum operating temperature of 122°F (50°C). Avoid direct sunlight where possible and only use your camera in environments within its operating temperature range: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C). To fully charge your battery, plug the included USB-C cable into the camera and connect it to a 5V/2A power adapter for 4 to 6 hours. If powered by a power adapter with a ground pin, the adapter should be properly grounded.

CAUTION

CAUTION: Do not disassemble, break, drill into or puncture. Battery Inside. Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types); Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion; Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas; A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas. Where applicable, antenna type(s), antenna model(s), and worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in section 6.2.2.3 shall be clearly indicated.

FCC WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to

operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device meets all the other requirements specified in Part 15E, Section 15.407 of the FCC Rules.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

ISED RSS WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. Only use the power supply provided. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

OBTENEZ UNE MEILLEURE SÉCURITÉ AVEC Cam Plus

Enregistrez des vidéos complètes

Obtenez un nombre illimité d'enregistrements vidéo complets.

Détection intelligente par IA

Détectez les personnes, les paquets, les véhicules, et plus encore.

Enregistrement d'événements dos à dos



Capturez tout sans interruptions de 5 minutes.

Remises exclusives

Bénéficiez de remises exclusives sur les produits Wyze.

Inscrivez-vous ou apprenez-en plus sur my.wyze.com.

DANS LA BOÎTE

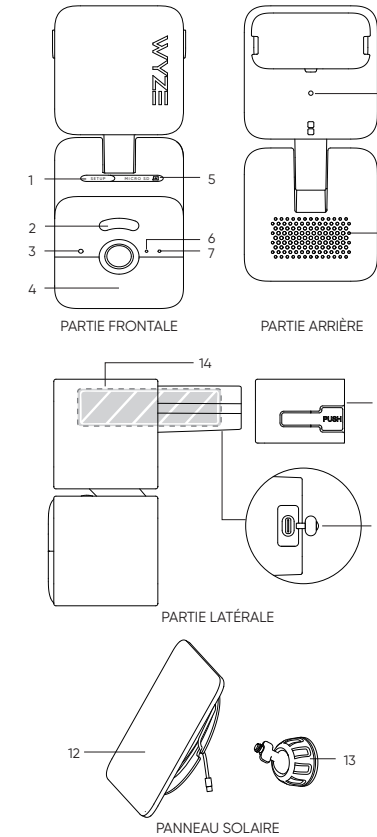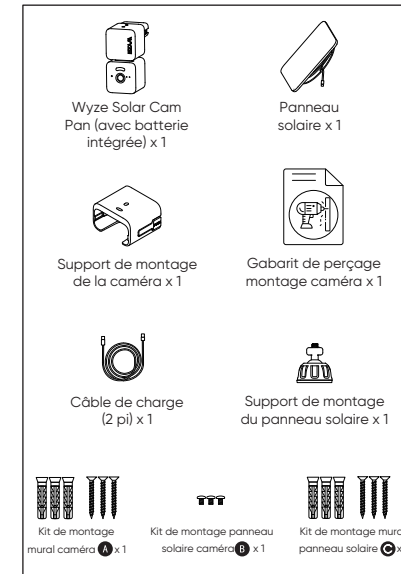

- 1 Bouton CONFIGURATION
- 2 Projecteurs et lumières IR
- 3 Capteur de lumière
- 4 Capteur PIR
- 5 Fente MicroSD (carte MicroSD non incluse)
- 6 Microphone
- 7 Voyant d'état
- 8 Indicateur de charge
- 9 Haut-parleur
- 10 Support de montage de la caméra
- 11 Port d'alimentation (5V = 2A)
- 12 Panneau solaire
- 13 Support de montage du panneau solaire
- 14 Batterie lithium-ion intégrée

Kit de montage inclus

Kit A

1. Vis à bois longues à tête fraisée X3
Pour installer le support de montage de la caméra au mur
2. Chevilles murales X3
Pour monter le support de montage de la caméra sur du béton, du stuc ou de la brique

Kit B

1. Vis mécaniques courtes à tête bombée X3
Pour fixer le panneau solaire sur le dessus de la caméra

Kit C

1. Vis à bois longues à tête fraisée X3
Pour monter le panneau solaire au mur, séparément de la caméra
2. Chevilles murales X3
Pour installer le panneau solaire séparément de la caméra sur béton, stuc ou brique

SETUP

- 1 Téléchargez l'application Wyze et connectez-vous ou créez un compte.
- 2 Appuyez sur le bouton SETUP jusqu'à ce qu'une invite vocale retentisse.
- 3 Ouvrez l'application Wyze. Appuyez sur + sign dans le coin supérieur droit. Sélectionnez **Add Device > Cameras > Wyze Solar Cam Pan** et suivez les instructions de l'application.

- 4 **ATTENTION!** Consultez le **Outdoor Install Guide** pour des instructions d'installation correctes.

Le logo d'Apple et d'App Store sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Google Assistant, Google Home, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

GUIDE DU VOYANT D'ÉTAT DE LA CAMÉRA


- Lumière rouge fixe**
Mouvement détecté ou vue en direct
- Lumière rouge clignotante**
L'appareil est prêt à se connecter
- Lumière bleue fixe**
Configuration réussie
- Voyants rouge et bleu clignotants**
La connexion est en cours

GUIDE DE L'INDICATEUR DE CHARGE DE LA CAMÉRA

- Lumière rouge fixe**
L'appareil est en charge
- Lumière bleue fixe**
L'appareil est complètement chargé

RECHARGE DE LA CAMÉRA

Rechargez la caméra à l'intérieur, dans un endroit sec, à l'aide du câble de recharge fourni et d'une source d'alimentation de 5 V/2 A. La recharge complète de la batterie à partir de 0 % peut prendre entre 4 et 6 heures.

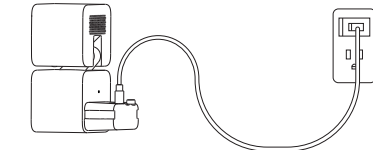

PRÉCAUTIONS

Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil peut faire monter la température interne de votre caméra au-delà de sa température maximale de fonctionnement, qui est de 50 °C (122 °F). Évitez autant que possible l'exposition directe au soleil et n'utilisez votre caméra que dans des environnements dont la température se situe dans la plage de fonctionnement : de -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F). Pour charger complètement votre batterie, branchez le câble USB-C fourni à la caméra et connectez-la à un adaptateur secteur 5 V/2 A pendant 4 à 6 heures. Si vous utilisez un adaptateur secteur muni d'une broche de mise à la terre, celui-ci doit être correctement mis à la terre.

ATTENTION

ATTENTION: NE démontez PAS, ne cassez PAS, ne percez PAS et ne perforez PAS. Batterie à l'intérieur. Risque d'incendie ou d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect.

Remplacer une batterie par une batterie de type incorrect susceptible d'annuler une mesure de protection (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium);

Jeter une pile au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une pile, ce qui peut entraîner une explosion;

Laisser une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable;

Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Le cas échéant, le(s) type(s) d'antenne, le(s) modèle(s) d'antenne et le(s) angle(s) d'inclinaison le(s) plus défavorable(s) nécessaire(s) pour rester conforme(s) à l'exigence de masque d'élevation e.i.r.p. énoncée à l'article 6.2.2.3 doivent être clairement indiqués.

AVERTISSEMENT DE L'ISED CONCERNANT LES NORMES RSS:

Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptées de licence de l'ISED. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE L'ISED:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par l'ISED pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

CONSIGUE UNA MAYOR SEGURIDAD CON Cam Plus

Grabación de videos completos

Consigue grabaciones de video completas e ilimitadas.

Detección inteligente de IA

Detecta personas, paquetes, vehículos y mucho más.

Grabación de eventos consecutivos




Captura todo sin pausas de 5 minutos.

Descuentos exclusivos

Consigue descuentos exclusivos en productos Wyze.

¡Suscríbete o infórmate en my.wyze.com.

EN LA CAJA

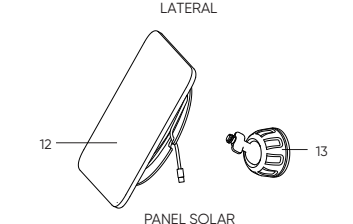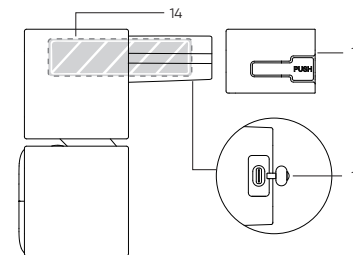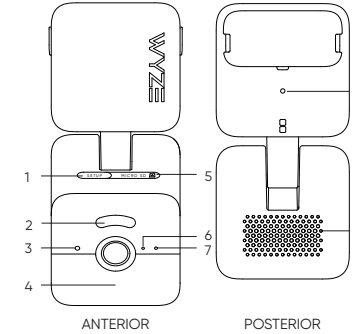

- 1 Botón de CONFIGURACIÓN
- 2 Focos y luces infrarrojos
- 3 Sensor de luz
- 4 Sensor PIR
- 5 Ranura MicroSD (tarjeta MicroSD no incluida)
- 6 Micrófono
- 7 Luz de estado
- 8 Indicador de carga
- 9 Altavoz
- 10 Soporte de montaje para la cámara
- 11 Puerto de alimentación (5V = 2A)
- 12 Panel solar
- 13 Soporte de montaje para el panel solar
- 14 Batería de iones de litio integrada

Kit de montaje incluido

Kit A

1. Tornillos largos para madera de cabeza plana X3
Para instalar el soporte de montaje de la cámara en la pared
2. Tacos de pared X3
Para montar el soporte de montaje de la cámara sobre concreto, estuco o ladrillo

Kit B

1. Tornillos de máquina cortos de cabeza semicircular X3
Para fijar el panel solar en la parte superior de la cámara

Kit C

1. Tornillos largos para madera de cabeza plana X3
Para montar el panel solar en la pared, separado de la cámara
2. Tacos de pared X3
Para instalar el panel solar por separado de la cámara en concreto, estuco o ladrillo

CONFIGURACIÓN

- 1 Descarga la aplicación Wyze y accede o crea una cuenta.
- 2 Presione el botón SETUP hasta que suene una instrucción de voz.
- 3 Abra la aplicación Wyze. Toque + sign en la esquina superior derecha. Selección **Add Device > Cameras > Wyze Solar Cam Pan** y siga las instrucciones de la aplicación.
- 4 ¡PRECAUCIÓN! Consulta la **Outdoor Install Guide** para obtener instrucciones de instalación correctas.

El logotipo de Apple y la App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países y regiones. Google Assistant, Google Home, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

GUÍA PARA LA LUZ DE ESTADO DE LA CÁMARA



- Luz roja fija**
Movimiento detectado o vista en vivo
- Luz roja parpadeante**
El dispositivo está listo para conectarse
- Luz azul fija**
Configuración exitosa
- Luces roja y azul parpadeantes**
El dispositivo se está conectando a la red

GUÍA PARA EL INDICADOR DE CARGA DE LA CÁMARA

- Luz roja fija**
El dispositivo se está cargando
- Luz azul fija**
El dispositivo está completamente cargado.

CARGAR LA CÁMARA

Carga la cámara en un lugar seco y cerrado utilizando el cable de carga incluido y una fuente de alimentación de 5 V/2 A. La carga completa de la batería desde el 0 % puede tardar entre 4 y 6 horas.

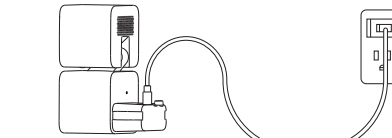

PRECAUCIONES

La exposición prolongada a la luz solar directa puede calentar el interior de la cámara por encima de su temperatura máxima de funcionamiento, que es de 50 °C (122 °F). Evita la luz solar directa siempre que sea posible y utiliza la cámara únicamente en entornos que se encuentren dentro de su rango de temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F). Para cargar completamente la batería, conecta el cable USB-C incluido a la cámara y conéctalo a un adaptador de corriente de 5 V/2 A durante 4 a 6 horas. Si se alimenta mediante un adaptador de corriente con clavija de tierra, el adaptador debe estar correctamente conectado a tierra.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN: NO desarmes, rompas, perfores ni pinches. Batería en el interior. La batería puede causar un incendio o explosión si se reemplaza por una de tipo incorrecto. Reemplazar una batería por una de tipo incorrecto puede anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). La batería puede provocar una explosión si se arroja al fuego o a un horno caliente, o bien, si se aplasta o corta mecánicamente. Dejar una batería en un entorno a una temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Someter la batería a una presión atmosférica extremadamente baja puede provocar una explosión o una fuga de líquido o gas inflamable. Cuando corresponda, se deberán indicar con claridad el tipo o tipos de antena, el modelo o modelos de antena y el ángulo o ángulos de inclinación en el peor de los casos que se requieran para cumplir con el requisito de máscara estipulado en la sección 6.2.2.3.

ADVERTENCIA DE LA FCC:

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este transmisor no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

WARRANTY

Your Wyze product is covered by a one-year limited warranty. You can view the limited warranty terms at <https://wyze.com/return-warranty-policy> or request a copy by contacting Wyze at +1(206)339-9646.

GARANTIE

Votre produit Wyze est couvert par une garantie limitée d'un an. Vous pouvez consulter les conditions de la garantie limitée sur <https://wyze.com/return-warranty-policy> ou en demander une copie en contactant Wyze au +1(206) 339-9646.

GARANTÍA

Su producto Wyze está cubierto por una garantía limitada de un año. Puede consultar los términos de la garantía limitada en <https://wyze.com/return-warranty-policy> o solicitar una copia poniéndose en contacto con Wyze en el teléfono +1(206) 339-9646.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1-TI can be operated. Selection of other channels is not possible.

Pour les produits disponibles sur le marché des États-Unis et du Canada, seul le canal 1-TI peut être utilisé. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Para productos disponibles en el mercado de EE. UU. o Canadá, se puede usar únicamente el canal 1-TI. No se pueden seleccionar otros canales.



NEED HELP? BESOIN D'AIDE? ¿NECESITA AYUDA?

Contact our Support Team: <https://wyze.com/support>
Contactez notre service d'assistance: <https://wyze.com/community>
Rejoignez la communauté: <https://wyze.com/community>
Únase a la comunidad:



Scan the QR code to learn more
Scannez le code QR pour en savoir plus
Para saber más, escanee el código QR

Wyze and Wyze Solar Cam Pan are trademarks of Wyze Labs, Inc. Wyze and Wyze Solar Cam Pan sont des marques déposées de Wyze Labs, Inc. Wyze and Wyze Solar Cam Pan son marcas comerciales de Wyze Labs, Inc.

OUTDOOR INSTALL GUIDE

Read this guide carefully and save it for future reference.

Lisez attentivement ce guide et conservez-le pour référence future.

Lea este guía con atención y guárdelo para futuras consultas.


Disclaimer: The products, accessories, user interfaces, etc. illustrated in this guide are intended for reference only. Due to product updates, the actual product and the illustrations in this guide may vary.

Clause de non-responsabilité : Les produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc. illustrés dans ce guide sont destinés à servir de référence uniquement. En raison des mises à jour des produits, le produit réel et les illustrations de ce guide peuvent varier.


Descargo de responsabilidad: Los productos, accesorios, interfaces de usuario, etc. que se ilustran en esta guía son sólo de referencia. Debido a las actualizaciones del producto, el producto real y las ilustraciones de esta guía pueden variar.

SELECT THE BEST INSTALLATION LOCATION


- For the best field of view and detection range, we recommend installing the camera outdoors 7-10 feet high and tilted downwards at a 30° angle.

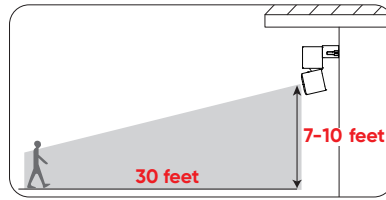


- Ensure the solar panel is installed in a location with sufficient direct sunlight. Do not install it under an eave, beneath tree branches, or in areas with insufficient sunlight, as this may reduce charging performance.

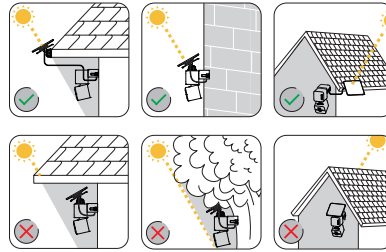


- When the solar panel and camera are installed separately, ensure the camera is no more than 10 feet away from the solar panel.

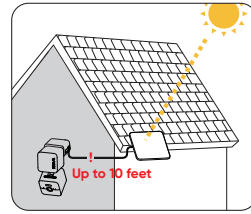

- For optimal performance, install the solar panel facing south in the northern hemisphere or north in the southern hemisphere, with a tilt angle of 30°.

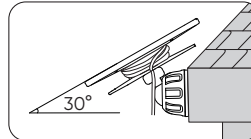

- Keep at least 2 inches clearance around the pan-and-tilt camera module. Insufficient space may block camera rotation, create blind spots in the field of view, and impair motion detection.

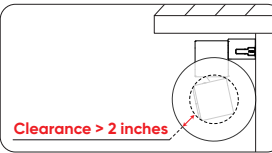

INSTALLATION

Included Mounting Kit

- Kit A**
1. Long Flat-head Wood Screws X3
To mount the camera mounting bracket on the wall
 2. Wall Anchors X3
To mount the camera mounting bracket on concrete, stucco, or brick


- Kit B**
1. Short Pan-head Machine Screws X3
To secure the Solar Panel on top of the camera

- Kit C**
1. Long Flat-head Wood Screws X3
To mount the solar panel on the wall separately from the camera
 2. Wall Anchors X3
To mount the solar panel separately from the camera on concrete, stucco, or brick

Option 1: Mount the solar panel on the camera

➤ Install the Solar Panel


Secure the solar panel bracket to the top of the camera using a hand-operated tool on the included short pan-head screws. Do not use a power-operated tool for this step. Then, tighten the ball knob on the bracket and attach the solar panel to the bracket.

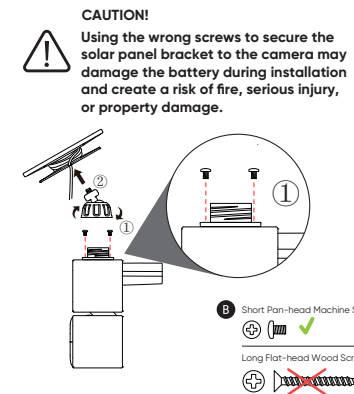

DO NOT USE any screws other than the included short pan-head machine screws when securing the solar panel bracket to the camera.


➤ Connect the Solar Panel to the Camera

Plug the solar panel cable into the charging port located on the back of the camera. Next, wrap the excess cable around the cable organizer on the back of the solar panel.

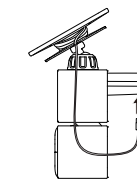


➤ Install the Camera

For concrete, brick, and similar materials, use the bracket or the camera mounting drill guide sticker to mark the hole locations. Drill the holes with a 1/4-inch drill bit, then insert the anchors.

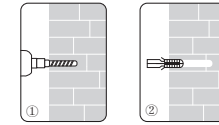


Screw the bracket onto the wall and attach your camera by sliding it onto the bracket until it clicks. Adjust the angle of the solar panel to ensure it receives direct sunlight.

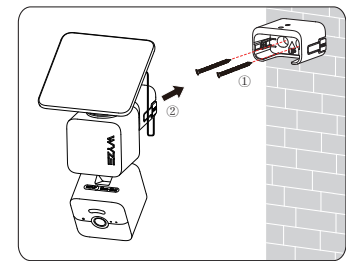



Option 2: Install Camera and Solar Panel Separately

➤ Install the Camera

For concrete, brick, and similar materials, use the bracket or the camera mounting drill guide sticker to mark the hole locations. Drill the holes with a 1/4-inch drill bit, then insert the anchors.

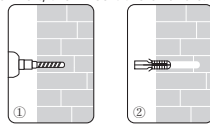


Screw the mounting bracket onto the wall and mount your camera by sliding it onto the bracket until it clicks.

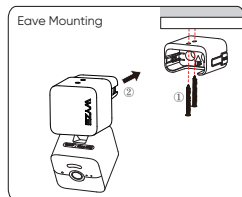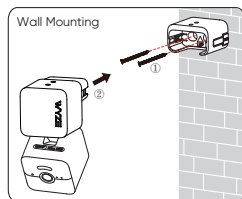


➤ Install the Solar Panel

Install the solar panel mounting bracket onto the wall and tighten the ball knob. Then attach the solar panel onto the bracket and adjust the angle of the solar panel to ensure it receives direct sunlight.

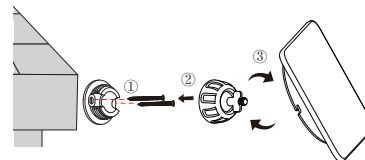


➤ Connect the Solar Panel to the Camera

Make sure the solar panel cable connector is dry and undamaged, then firmly insert it into the charging port on the back of the camera. Wrap any excess cable around the cable organizer on the back of the solar panel. Then adjust its angle to ensure direct exposure to sunlight.

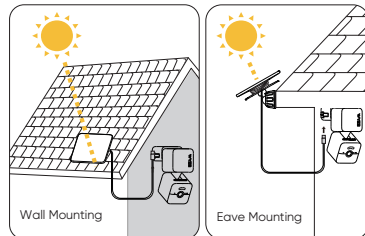


CHOISISSEZ LE MEILLEUR EMPLACEMENT D'INSTALLATION


- Pour bénéficier d'un champ de vision et d'une portée de détection optimaux, nous vous recommandons d'installer la caméra à l'extérieur, à une hauteur comprise entre 2 et 3 mètres, et de l'incliner vers le bas à un angle de 30°.

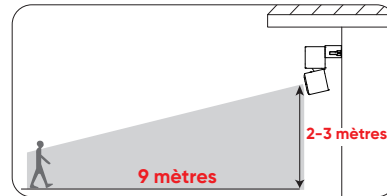


- Veillez à installer le panneau solaire dans un endroit suffisamment exposé au soleil. Ne l'installez pas sous un avant-toit, sous des branches d'arbres ou dans des zones peu ensoleillées, car cela pourrait réduire ses performances de charge.

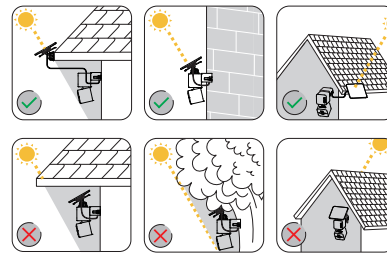


- Lorsque le panneau solaire et la caméra sont installés séparément, veillez à ce que la caméra ne se trouve pas à plus de 3 mètres du panneau solaire.

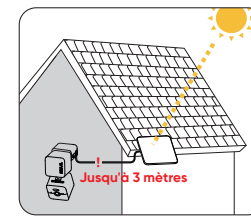

- Pour un rendement optimal, installez le panneau solaire orienté vers le sud dans l'hémisphère nord ou vers le nord dans l'hémisphère sud, avec un angle d'inclinaison de 30°.

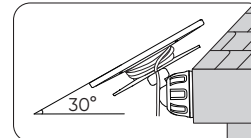

- Laissez un espace libre d'au moins 5 cm autour du module de caméra panoramique et inclinable. Un espace insuffisant peut entraver la rotation de la caméra, créer des angles morts dans le champ de vision et nuire à la détection de mouvement.

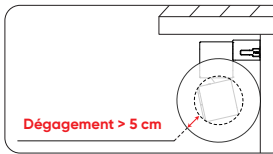

INSTALLATION

Kit de montage inclus

- Kit A**
1. Vis à bois longues à tête fraisée X3
Pour installer le support de montage de la caméra au mur
 2. Chevilles murales X3
Pour monter le support de montage de la caméra sur du béton, du stuc ou de la brique

- Kit B**
1. Vis mécaniques courtes à tête bombée X3
Pour fixer le panneau solaire sur le dessus de la caméra


- Kit C**
1. Vis à bois longues à tête fraisée X3
Pour monter le panneau solaire au mur, séparément de la caméra
 2. Chevilles murales X3
Pour installer le panneau solaire séparément de la caméra sur béton, stuc ou brique

Option 1 : Monter le panneau solaire sur la caméra

➤ Installer le panneau solaire

Fixez le support du panneau solaire sur le dessus de la caméra à l'aide d'un outil manuel et des vis mécaniques courtes à tête bombée fournies. N'utilisez pas d'outil électrique pour cette étape. Ensuite, serrez la molette sphérique du support et fixez le panneau solaire au support.


- ATTENTION !**
L'utilisation de vis incorrectes pour fixer le support du panneau solaire à la caméra peut endommager la batterie pendant l'installation et créer un risque d'incendie, de blessures graves ou de dommages matériels.

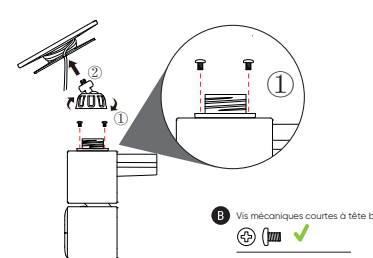

N'UTILISEZ AUCUNE autre vis que les vis mécaniques courtes à tête bombée fournies pour fixer le support du panneau solaire à la caméra.


➤ Connectez le panneau solaire à la caméra

Branchez le câble du panneau solaire dans le port de charge situé à l'arrière de la caméra. Ensuite, enroulez l'excédent de câble autour du guide-câble situé à l'arrière du panneau solaire.

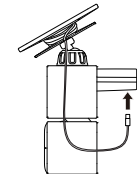


➤ Instalar la cámara

Para el concreto, la brique y les matériaux similaires, utilisez le support ou l'autocollant guide de perçage pour le support de fixation de la caméra afin de marquer l'emplacement des trous. Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm, puis insérez les chevilles. Vissez ensuite le support au mur.

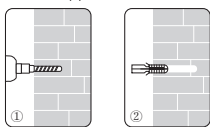


Vissez le support sur le mur et fixez votre caméra en la faisant glisser sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Ajustez l'angle du panneau solaire pour qu'il reçoive la lumière directe du soleil.

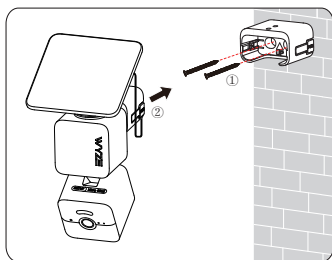


Option 2 : Installer la caméra et le panneau solaire séparément

➤ Installez la caméra

Pour le béton, la brique et les matériaux similaires, utilisez le support ou l'autocollant guide de perçage pour le support de fixation de la caméra afin de marquer l'emplacement des trous. Percez les trous à l'aide d'un foret de 6 mm, puis insérez les chevilles.

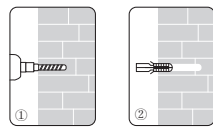


Vissez le support de montage sur le mur et installez votre caméra en la faisant glisser sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

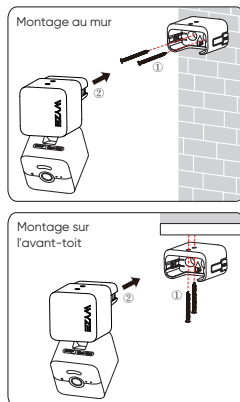


➤ Installation du panneau solaire

Installez le support de montage du panneau solaire sur le mur et serrez le bouton sphérique. Fixez ensuite le panneau solaire sur le support et réglez l'angle du panneau solaire pour qu'il reçoive la lumière directe du soleil.

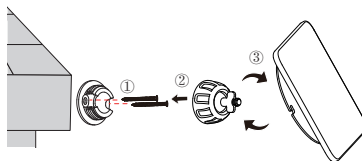


➤ Connectez le panneau solaire à la caméra

Assurez-vous que le connecteur du câble du panneau solaire est sec et en bon état, puis insérez-le fermement dans le port de recharge situé à l'arrière de la caméra. Enroulez le surplus de câble autour du guide-câble situé à l'arrière du panneau solaire. Réglez ensuite son angle afin de garantir une exposition directe à la lumière du soleil.

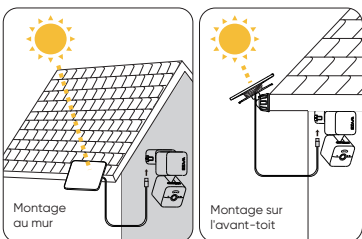


SELECCIONA LA MEJOR UBICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN


➤ Para obtener el mejor campo de visión y alcance de detección, recomendamos instalar la cámara en el exterior a una altura de entre 2 y 3 metros e inclinada hacia abajo en un ángulo de 30°.

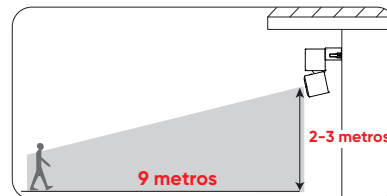


➤ Asegúrese de que el panel solar se instale en un lugar con suficiente luz solar directa. No lo instale bajo un alero, debajo de las ramas de los árboles ni en zonas con poca luz solar, ya que esto podría reducir el rendimiento de la carga.

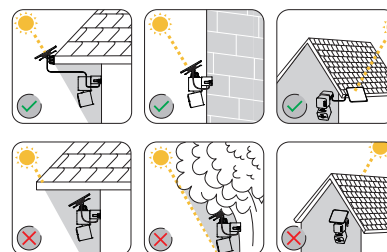


➤ Cuando el panel solar y la cámara se instalen por separado, asegúrese de que la cámara no esté a más de 3 metros del panel solar.

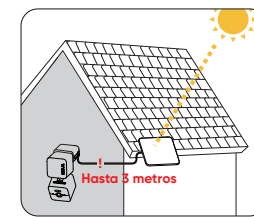

➤ Para obtener un rendimiento óptimo, instale el panel solar orientado hacia el sur en el hemisferio norte o hacia el norte en el hemisferio sur, con un ángulo de inclinación de 30°.

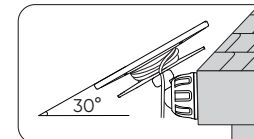

➤ Deje un espacio libre de al menos 5 cm alrededor del módulo de la cámara con funciones de giro e inclinación. Si el espacio es insuficiente, se puede bloquear el giro de la cámara, crear puntos ciegos en el campo de visión y afectar a la detección de movimiento.

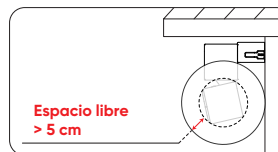

INSTALACIÓN

Kit de montaje incluido

Kit A

- Tornillos largos para madera de cabeza plana X3
Para instalar el soporte de montaje de la cámara en la pared
- Tacos de pared X3
Para montar el soporte de montaje de la cámara sobre concreto, estuco o ladrillo

Kit B

- Tornillos de máquina cortos de cabeza semiredonda X3
Para fijar el panel solar en la parte superior de la cámara

Kit C

- Tornillos largos para madera de cabeza plana X3
Para montar el panel solar en la pared, separado de la cámara
- Tacos de pared X3
Para instalar el panel solar por separado de la cámara en concreto, estuco o ladrillo


Opción 1: Montar el panel solar en la cámara

➤ Instalar el panel solar

Fije el soporte del panel solar a la parte superior de la cámara con un destornillador manual y los tornillos de máquina cortos de cabeza semiredonda incluidos. No use herramientas eléctricas para este paso. Luego, apriete la perilla esférica del soporte y fije el panel solar al soporte.

¡PRECAUCIÓN!


El uso de tornillos incorrectos para fijar el soporte del panel solar a la cámara puede dañar la batería durante la instalación y provocar riesgo de incendio, lesiones graves o daños materiales.

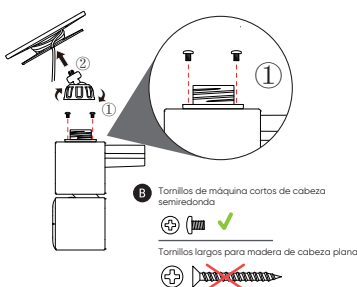

NO USES ningún tornillo que no sea el tornillo de máquina corto de cabeza semiredonda incluido para fijar el soporte del panel solar a la cámara.


➤ Conectar el panel solar a la cámara

Conecta el cable del panel solar al puerto de carga en la parte trasera de la cámara y enrolla el cable sobrante alrededor del organizador de cables en la parte trasera del panel solar.

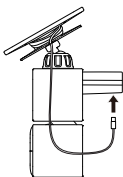


➤ Instalar la cámara

Para concreto, ladrillo y materiales similares, se debe utilizar el soporte o la plantilla adhesiva de perforación para el soporte de montaje de la cámara para marcar la ubicación de los orificios. Los orificios deben perforarse con una broca de 6 mm antes de insertar los tacos de pared.

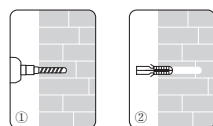


Atornilla el soporte a la pared y fija la cámara deslizándola hasta que encaje. Ajuste el ángulo del panel solar para asegurarte de que reciba luz solar directa.

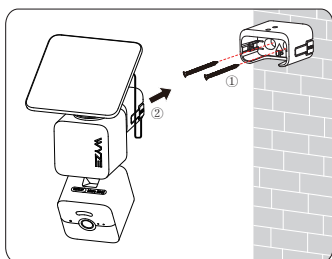


Opción 2: Instalar la cámara y el panel solar por separado

➤ Instalar la cámara

Para concreto, ladrillo y materiales similares, se debe utilizar el soporte o la plantilla adhesiva de perforación para el soporte de montaje de la cámara para marcar la ubicación de los orificios. Los orificios deben perforarse con una broca de 6 mm antes de insertar los tacos de pared.

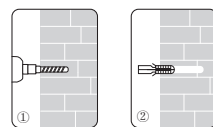


Atornilla el soporte de montaje a la pared y monta tu cámara deslizándola sobre el soporte hasta que encaje.

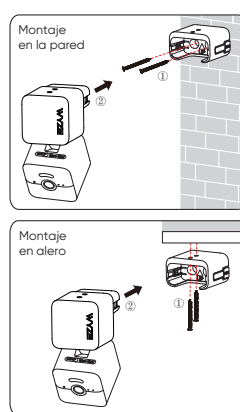

➤ Instalar el panel solar

Instala el soporte de montaje del panel solar en la pared y aprieta la perilla esférica. Después, fija el panel solar al soporte y ajusta su ángulo para asegurarte de que reciba luz solar directa.

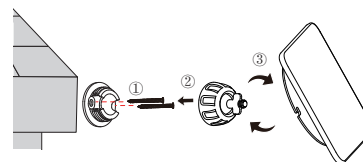

➤ Conectar el panel solar a la cámara

Se debe comprobar que el conector del cable del panel solar esté seco y en buen estado y, a continuación, insertarlo firmemente en el puerto de carga situado en la parte trasera de la cámara. El cable sobrante debe enrollarse alrededor de la guía de cable situada en la parte trasera del panel solar. A continuación, se debe ajustar el ángulo del panel solar para garantizar una exposición directa a la luz solar.

